

Le tableau de voyants d'occupation (TVO) Meridian Norstar* est un appareil avec indicateurs qui s'affichent pour identifier les postes occupés. Le TVO se fixe au poste M7310 et constitue une aide précieuse pour la réception de messages et la prise d'appels de collègues. Il suffit d'y jeter un coup d'oeil pour savoir quels postes sont libres, ce qui évite d'interrompre les personnes qui sont déjà en communication.

**Tableau de voyants
d'occupation
fixé à un poste M7310**

Les voyants du TVO sont disposés de façon à correspondre aux touches mémoire bifonctions situées au-dessus de l'afficheur du poste M7310. Chaque moitié de touche mémoire bifonction, programmée comme touche composition automatique de numéro intérieur, correspond à une moitié d'un voyant du TVO. Suivant la programmation de numéros intérieurs sur les touches mémoire bifonctions, le voyant (supérieur ou inférieur) devient visible pour signaler un appel en cours au poste correspondant au numéro programmé.

Si l'on déplace un numéro intérieur de composition automatique d'une touche mémoire à une autre, le transfert du voyant correspondant du TVO s'effectue automatiquement. Les voyants associés à ces touches peuvent être visibles ou non.

Présence d'un voyant

- un appel est en cours à un poste Norstar
OU
- une fonction pour laquelle s'affiche habituellement un symbole
indicateur qui indique l'état d'activation est en cours d'utilisation.

Absence d'un voyant

- aucun appel n'est en cours au poste
OU
 - un appel est en garde au poste, et il n'y a aucun autre appel en cours à ce poste.
-

Consultation du tableau de voyants d'occupation


Les voyants du TVO indiquent l'état de n'importe quel poste Norstar du bureau. Il y a plusieurs façons de donner suite à un appel destiné à un collègue de travail et qui sonne au poste muni du TVO. La liste ci-dessous présente quelques possibilités. Dès que le destinataire d'un appel est connu, consulter le voyant correspondant au TVO.

Présence d'un voyant

- utiliser la fonction **envoi de message**
OU
- le **rappel automatique sur occupation**
OU
- essayer de joindre le destinataire par une ligne intérieure. Le destinataire entendra une faible tonalité.

Absence d'un voyant

- transférer l'appel reçu immédiatement à l'aide de la fonction **transfert** (si le système est doté de cette fonction)
OU
- avertir le destinataire de l'appel à l'aide de la fonction **transfert** ou **conférence – transfert**.

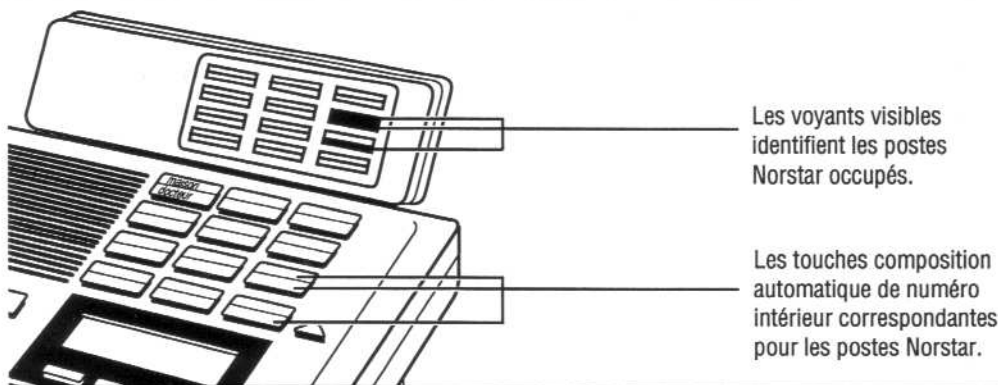

Les voyants visibles identifient les postes Norstar occupés.

Les touches composition automatique de numéro intérieur correspondantes pour les postes Norstar.

On s'habitue rapidement à la disposition des touches et des voyants correspondants. Si l'on modifie un numéro intérieur à composition automatique programmé sur une touche mémoire bifonction, cette modification est automatiquement apportée au TVO.

Lire attentivement les *Fiches d'utilisation du poste Norstar M7310 et du poste principal Norstar* (s'il y a lieu). Elles contiennent les informations nécessaires à l'utilisation efficace des fonctions Norstar avec un TVO.