


Installez votre téléphone sur une table ou au mur en suivant les instructions fournies à cet effet. Prenez ensuite la grille d'initiation et glissez-la sur les touches du téléphone. La grille d'initiation vous permet d'utiliser votre nouveau téléphone Vista 10* très rapidement.

Cet outil d'apprentissage sert à identifier la fonction de chaque touche et à en expliquer l'utilisation. Utilisez la grille pendant quelques jours, jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec les fonctions de votre nouveau téléphone.

Assemblage du téléphone Vista 10

1

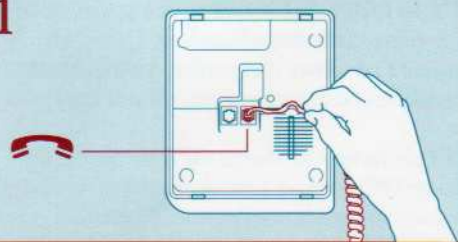


Raccordez le combiné  et le cordon de raccordement.

2


Installation sur table


Installation au mur

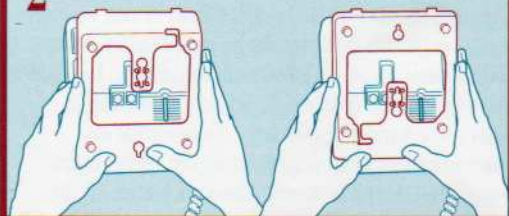

Mettez le support de montage triangulaire en place pour installer le téléphone sur table ou pour l'accrocher au mur †.

3

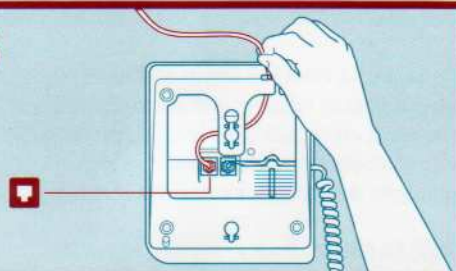


Branchez le cordon de raccordement . Logez son excédent dans la base du téléphone (installation au mur).

4




Posez la grille de fonctions dans la languette de votre choix.

5

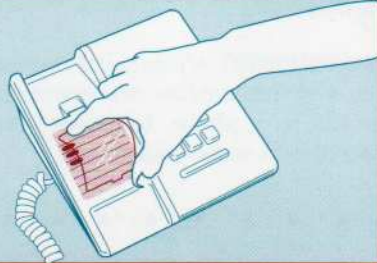

Après avoir enregistré des numéros, installez la carte aide-mémoire et le protecteur (côté lustré contre la carte).

6

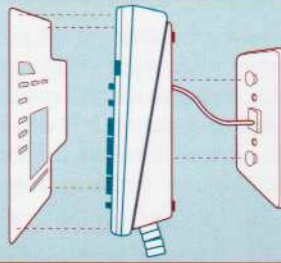

Installez votre téléphone Vista 10 sur une table ou accrochez-le au mur. Glissez ensuite la grille d'initiation sur les touches du téléphone.

Avis du ministère des Communications

L'étiquette du ministère des Communications du Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le ministère ne garantit toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer le matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également être installé selon une méthode de raccordement approuvée. La méthode de raccordement homologuée pour cet équipement conformément à la norme d'homologation 03 du ministère des Communications est du type CA11A ou CA11W. Le suffixe A ou W indique qu'on peut installer l'appareil sur une table ou au mur. Dans le cas du service de ligne individuelle (service monoligne), le câblage interne peut être rallongé au moyen d'un ensemble homologué prise-fiche-cordon (fil de rallonge téléphonique). L'abonné ne doit pas oublier que malgré le respect des conditions énoncées ci-dessus, il se peut qu'il y ait dégradation du service dans certaines situations.

Actuellement, les entreprises de télécommunications ne permettent pas que l'on raccorde leur matériel à des prises d'abonné, sauf dans les cas précis prévus par les règlements de ces entreprises.

Le matériel homologué doit être réparé par un centre d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunications se réserve le droit de demander à un utilisateur de débrancher un appareil s'il a effectué des réparations ou des modifications à ce dernier ou si l'appareil

fonctionne mal. Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

MISE EN GARDE : L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques, ou à un électricien, selon le cas.

AVIS : Le facteur de charge est 7. Le facteur de charge (FC) attribué à chaque appareil représente le pourcentage du nombre total d'appareils raccordés à une même ligne téléphonique. Pour éviter les surcharges, la somme des facteurs de charge des appareils raccordés à la ligne ne doit pas dépasser 100, quel que soit le modèle utilisé.

Ce produit a été mis à l'essai et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils de classe B, comme il est stipulé dans les règlements sur les interférences de radiofréquence, établis par le ministère des Communications du Canada.

MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque de dommage aux cordons de raccordement, aux prises, aux fiches et au téléphone, veuillez à ne pas utiliser d'outils tranchants pour assembler le téléphone.

AVERTISSEMENT : N'insérez pas l'extrémité libre du cordon du combiné directement dans la prise murale ou de plinthe. Le volume pourrait atteindre des niveaux sonores dangereux.